


SHAD

MACBOR MONTANA XR5 500 20- M0XR524P

4P
SYSTEM

BCN

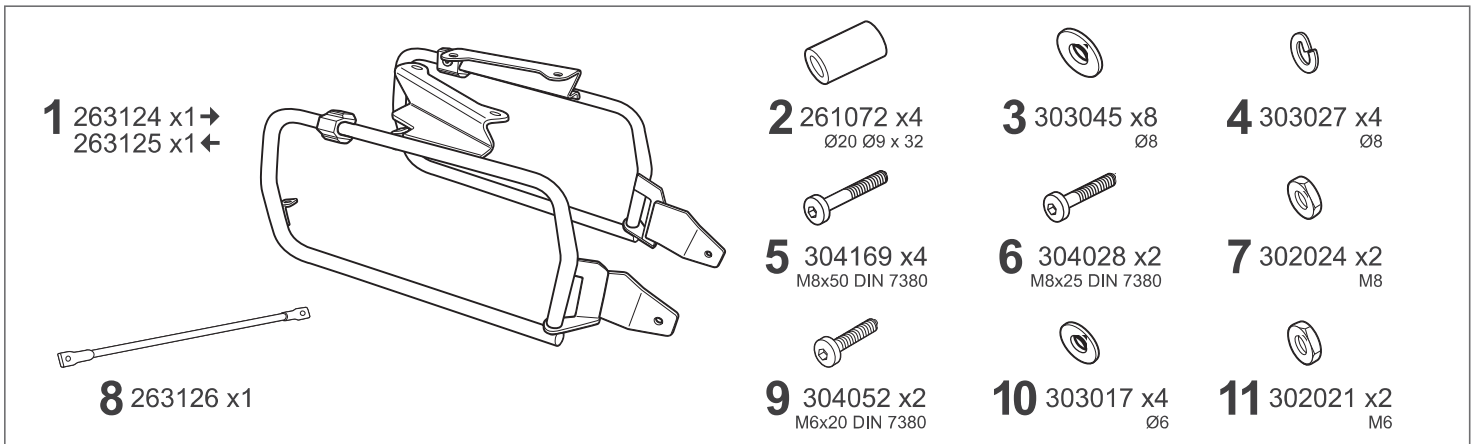

WARNING! ⚠

GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.

E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

