


SHAD

QJMOTOR SRK 700 '22 Q0SK72SR

BCN

1 263197 x1 →
263198 x1 ←

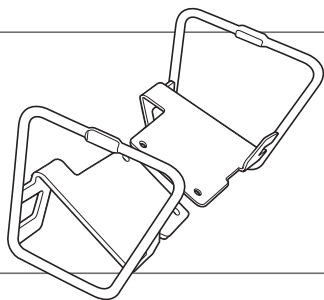

2 303045 x4
Ø8



3 303027 x4
Ø8



4 304039 x4
M8x40 DIN 7380



WARNING!

GB Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attached and aligned.




E No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado.

D Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist.

I Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato.

F Ne pas serrer les vis avant d'être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté.

ATTENTION: For a full equip assembly, mount the Cafe Racer before the Top master.

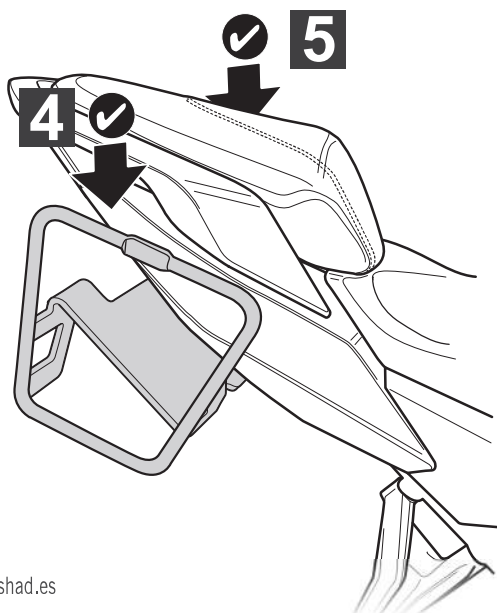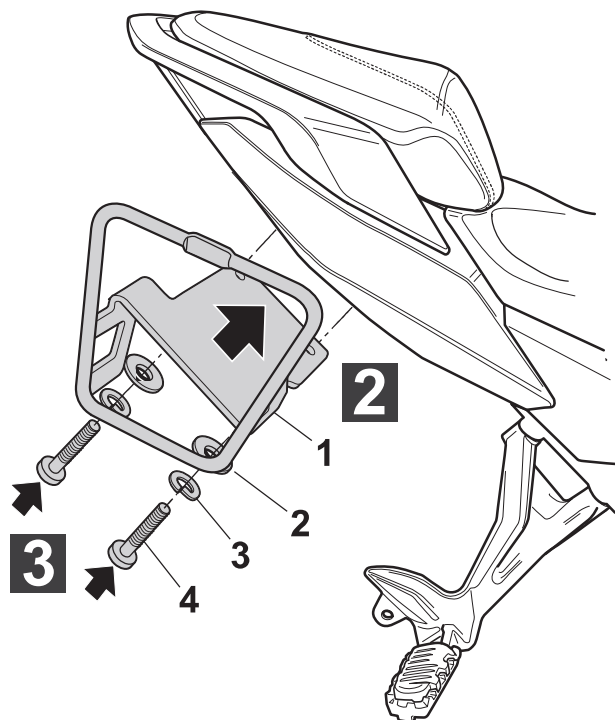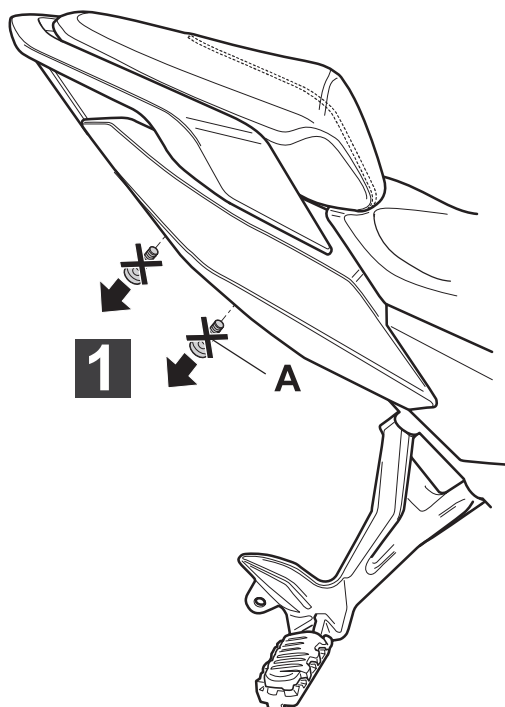

IMPORTANT: Based on European models.
For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

WWW.SHAD.ES

REF. 500479 Edition 1ª