

INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

G80

STRUT BRACE – BARRA DE TORRETAS

INSTALLATION TIME TIEMPO DE INSTALACIÓN

The installation time is approx. 15 min.

This may vary depending on the condition of the car and the equipment in it.

El tiempo de instalación es de aproximadamente 15 minutos.

Este puede variar según las condiciones del vehículo y de su equipamiento.

IMPORTANT INFORMATION INFORMACIÓN IMPORTANTE


This installation manual is designed for users with a minimum of knowledge in handling tools and vehicle mechanics. Karbonius Composites S.L.U. is not responsible for possible damage to both the vehicle and the strut brace resulting from poor installation.

If the user is not qualified to carry out the assembly, we recommend going to a workshop and consulting an expert.

Este manual de instalación está diseñado para usuarios con un mínimo de conocimientos en manejo de herramientas y mecánica de vehículos. Karbonius Composites S.L.U. no se hace responsable de posibles daños tanto en el vehículo como en la barra de torretas derivados de una mala instalación.

Si el usuario no se ve cualificado para realizar el montaje, recomendamos acudir a un taller y consulte a un experto.

TOOLS HERRAMIENTAS

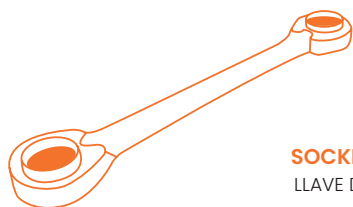

SOCKET WRENCH
LLAVE DE 17 O 19 MM



1

Remove the two original bars of the car. Remove the 9 nuts with 17 and 19 mm socket wrench.

Desmontar las dos barras originales del coche. Retirar las 9 tuercas con ayuda de una llave de 17 o 19 mm.



2

Instalar la barra Karbonius y volver a atornillar las tuercas

Instalar la barra Karbonius y volver a atornillar las tuercas.

